

Manual de uso del sistema audiovisual

La mesa multimedia está compuesta por un ordenador, un amplificador, un proyector y diferentes equipos audiovisuales dependiendo de las diferentes necesidades.

Todo el sistema se controla desde un mando a distancia; este mando ha sido desarrollado para un fácil manejo de todos los componentes que integran el sistema audiovisual.

El mando está en la bandeja porta teclado alojado en un cargador. Para la apertura de esta bandeja es necesario pulsar el mecanismo situado en la parte superior izquierda del cajón y estirar de la bandeja hasta que llegue al tope, donde quedará anclada.

En el frontal del cajón se han instalado diferentes conexiones por si fuera necesaria la proyección o uso del equipo de audio de equipos externos.

Estas conexiones son:

- Toma de red.
- Toma de electricidad.
- Entrada de vídeo y audio RCA.
- Entrada de vídeo y audio de ordenador.


Para el uso de un portátil externo simplemente hay que conectar el cable de VGA y realizar la misma selección que para utilizar el ordenador de la mesa, ya que el sistema realiza la conmutación automáticamente.

Principios básicos de uso de la mesa

- **Para encender y apagar el equipamiento audiovisual presione el botón de encendido situado en el amplificador** (dispositivo situado en la parte inferior de la mesa).
- El encendido del ordenador es independiente al resto del sistema. Se realiza mediante la pulsación del botón de encendido en el frontal del equipo, el monitor se encenderá automáticamente.
- **Apuntar siempre con el mando hacia el proyector y no se aleje a una distancia superior a 10 m para realizar cualquier función**, ya que en el proyector se aloja la sonda de infrarrojos que controla todos los aparatos.
- Si alguna acción no se realiza al pulsar la orden, repetir con calma la acción elegida, es posible que la sonda de infrarrojos no haya recogido la orden, y los menús están en cadena, como veremos a continuación.

Descripción del mando a distancia

El mando consta de una pantalla táctil, en la que podremos seleccionar los distintos aparatos y funciones de los mismos, y una serie de botones rígidos con los que controlaremos el nivel de volumen, apagado de equipos y las funciones de navegación.

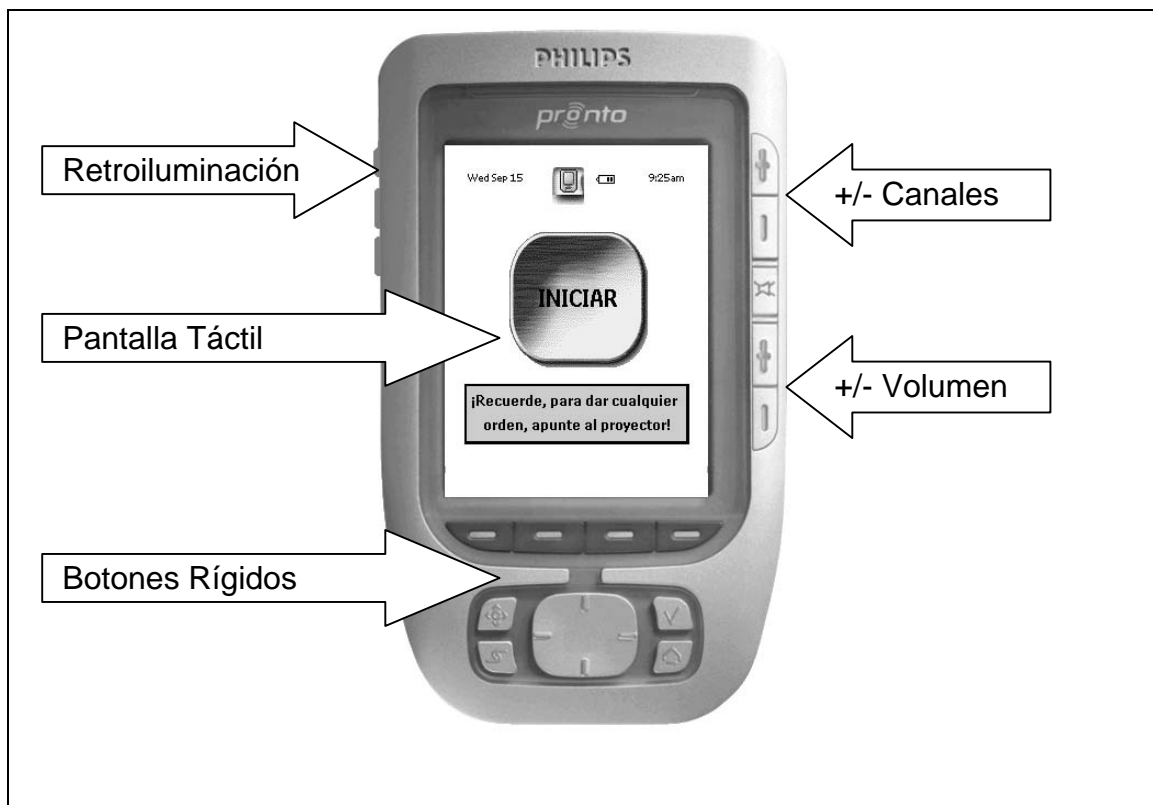

El audio del sistema audiovisual es compatible con la utilización de la megafonía existente.

El mando controla el volumen del sistema audiovisual pero el de la megafonía.

Manejo, pantallas y funciones del mando

Selección de idioma



La primera pantalla que nos encontraremos es la de selección de idioma.

Pulsar sobre los botones sombreados la opción deseada.

Inicio del sistema



Esta pantalla acciona los componentes básicos para el funcionamiento del equipamiento, dándonos paso al menú de uso del sistema.

Es muy importante que procuremos enfocar al proyector para un correcto funcionamiento.

Menú principal



Esta pantalla es el menú, donde podremos seleccionar el equipo audiovisual que queremos controlar.

Tan solo con pulsar sobre cualquiera de los iconos mostrados el equipo se encenderá y podrá acceder a las opciones de cada uno de ellos.

Pantalla de espera



Si se selecciona por primera vez “VÍDEO”, “PC” o “DVD” se conectará al mismo tiempo el proyector, el proyector tarda unos 30 segundos en realizar los chequeos y calentamientos necesarios para su funcionamiento.

En ese periodo de tiempo, visualizarán en el mando esta pantalla.

Opciones del menú PC



Al seleccionar la opción “PC” en el menú principal, aparecerá la pantalla de selección de entrada en el proyector.

En el caso que no se proyectara la imagen, es posible que sea necesaria la selección de la entrada. Mediante el botón “SELEC” se realizará esta conmutación. Por defecto la entrada es COMPUTER2.


Para la selección de entrada en los proyectores Toshiba pulse el botón Toshiba.

Selección de proyectores Toshiba




Se ha incorporado al mando táctil, el menú de los proyectores TOSHIBA existentes. Para realizar la selección de la entrada presione “MENÚ” y sobrepresionado en el proyector verá un menú con las diferentes entradas disponibles sobre las que se podrá desplazar mediante las flechas y presionando OK realizar la selección. Recuerde que solo están operativos “VÍDEO” y “COMPUTER1”. Presione “SALIR” para salir al menú anterior.

Menú del vídeo

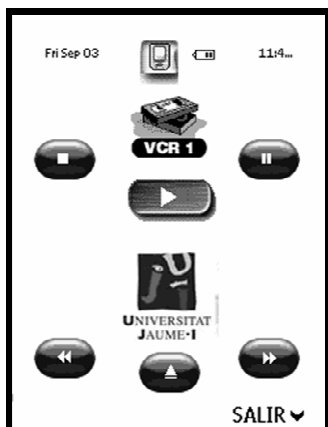

Al seleccionar la opción “Vídeo” en el “Menú principal” aparecerá la siguiente pantalla donde podremos realizar las siguientes funciones.

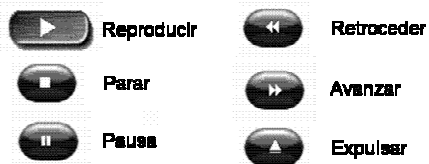


Para salir de este menú presione “SALIR” mediante la tecla rígrida del mando, y volverá al “Menú principal”.


Menú del DVD



Al seleccionar la opción “DVD” en el “Menú principal” aparecerá la siguiente pantalla donde podremos realizar las siguientes funciones.

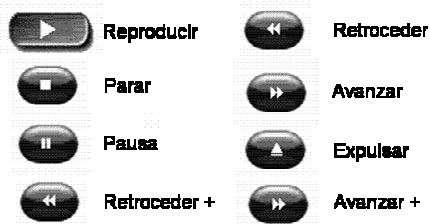

Para salir de este menú presione “SALIR” mediante las teclas rígridas del mando, y volverá al “Menú principal”.

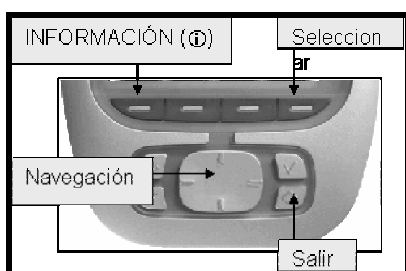


Se han incorporado al mando mediante las teclas rígridas, las opciones de navegación del entorno interactivo del DVD, a estas funciones se accede mediante el botón del mando “INFO”, (“i”).


Al pulsar sobre esta tecla, el DVD abrirá la pantalla de opciones del mismo, y podremos navegar por ellas mediante el cursor incorporado en el mando.

Para salir de las opciones del DVD presione “SALIR” en el teclado rígrido y volverán a estar operativos los botones táctiles del control del DVD

Menú del vídeo

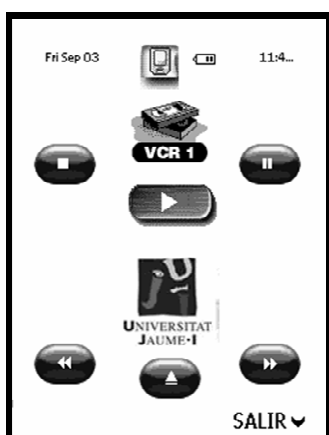

Al seleccionar la opción “Vídeo” en el “Menú principal” aparecerá la siguiente pantalla donde podremos realizar las siguientes funciones.

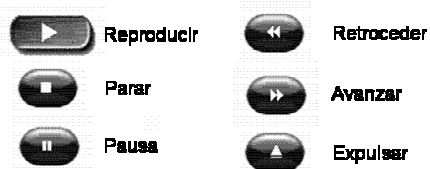


Para salir de este menú presione “SALIR” mediante la tecla rígida del mando, y volverá al “Menú principal”.

Menú del minidisc




Al seleccionar la opción “Minidisc” en el “Menú principal” aparecerá la siguiente pantalla donde podremos realizar las siguientes funciones.

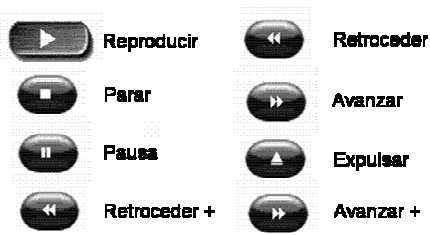

Para salir de este menú presione “SALIR” en la tecla rígida del mando, volverá al “Menú principal”.

Menú de la pletina

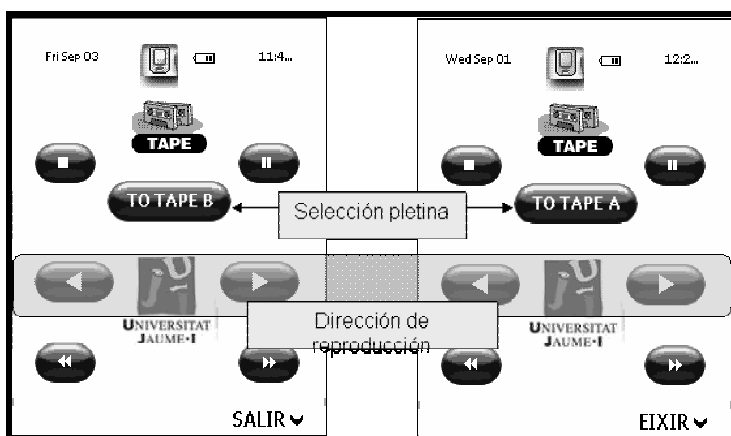

En este menú, además de las funciones básicas se incorporan las opciones de selección de pletina y dirección reproducción (cara A o B).

Menú auxiliar




Si necesitan conectar una fuente de vídeo o audio externo en el “Menú principal” tienen la opción “AUX” que habilita estas conexiones.

Al entrar en el la opción “AUX” verán una pantalla que les indica si quieren conectar audio solamente o audio y vídeo, conectando si fuera necesario el proyector para el visionado.

Si el equipo que se conecta es un ordenador no se debe usar esta opción simplemente seleccionar PC en “Menú principal”.

Pantalla salir

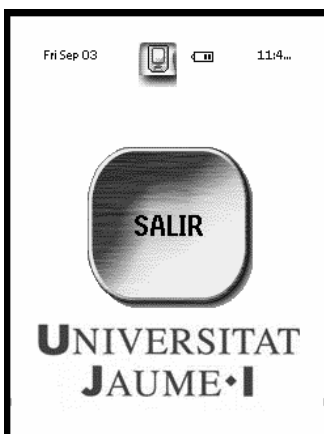

Al seleccionar cualquiera de las opciones vistas, al presionar el botón “SALIR”, volveremos al menú principal

Apagado del sistema



Para apagar todos los componentes del sistema, (menos el ordenador, este debe apagarse del modo normal independientemente del menú en que nos encontremos), debemos presionar “APAGAR” en el teclado rígido del mando, para el completo cierre del sistema audiovisual; esto nos llevará a la pantalla de selección de idioma, quedando el sistema listo para usar de nuevo.

Recomendaciones

Una vez terminen con el uso del sistema recuerden dejar el mando en el soporte, ya que actúa también de cargador, y en caso de no estar bien posicionado en el soporte, corre el riesgo de descargarse, quedando así inoperativo el sistema.

Para un completo cierre del sistema, presionen el botón de encendido/apagado que tiene el amplificador (el dispositivo situado más abajo en la mesa), de esta manera dejaremos la mesa de manera idéntica a la que la encontramos antes de comenzar a usarla.

Es muy importante que comprueben el correcto apagado de los dispositivos, antes de cerrar la mesa, de esta manera evitaremos un gasto innecesario de energía, y aumentaremos la vida de los equipos.

Si cuando va a utilizar la mesa no encuentra el mando en la pantalla de selección de idioma, vaya al menú principal y pulse “APAGAR” para resetear el sistema, después encienda el amplificador.

Si cuando va a utilizar la mesa encuentra el amplificador encendido apáguelo y vuélvalo a encender.

GUIA RÁPIDA

Para empezar

1. Abra la puerta del cajón y libere la bandeja portateclado.
2. Compruebe que el mando está en selección de idioma. Si no es así pulse apagar en el "Menú principal".
3. Encienda el amplificador.
4. Apunte al proyector con el mando y envíe las ordenes que desee.

Para terminar

1. Extraiga los medios que haya utilizado, cintas, DVD, etc.
2. Apunte al proyector con el mando y pulse "Apagar".
3. Coloque el mando en el cargador y cierre la bandeja portateclado.
4. Apague el amplificador.
5. Cierre la puerta y recoja la llave.